


# DENVER®

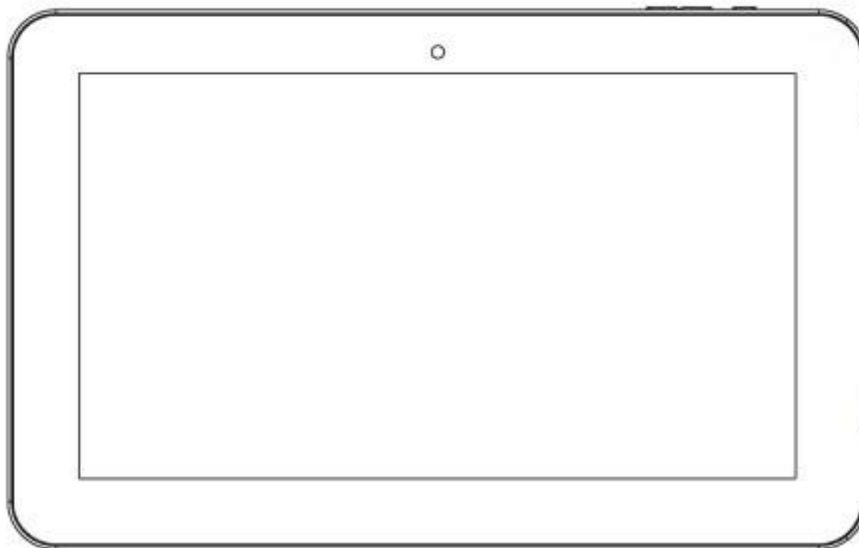

**MANUAL DO UTILIZADOR**  
**TAD-13003**

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, leia este manual do utilizador por completo e muito atentamente.

## **Informação de Segurança importante**

WAARSCHUWING: Leia toda a informação de segurança em baixo antes de usar este PC tablet.

1. Para o teste de descarga eletrostática (ESD) de EN55020, verificou-se que a operação manual (ao ligar o botão ON/OFF) é necessária para retomar a operação normal conforme pretendido após o teste.
2. Como este PC tablet vem com bateria de lítio dentro, por favor, siga as instruções abaixo:



### **CAUTION!**

- Não tente abrir o tablet! cautioni
- Não expor ao calor, humidade, água, luz solar direta!
- Carregar apenas com o adaptador original fornecido com este produto!
- Não tente substituir a bateria do PC tablet - pode danificar a bateria, o que poderá causar sobreaquecimento e lesão. A bateria de lítio-íão do PC tablet deve ser substituída apenas por um engenheiro qualificado e deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Não incinere a bateria.


### **Advertência:**

1. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha esta aparelhagem à chuva ou humidade. A aparelhagem não deve ser exposta a pingos ou jactos de água e objectos contendo líquidos, tal como jarras não devem ser colocadas por cima da aparelhagem.
2. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado.
3. Este equipamento é um aparelho eléctrico com duplo isolamento de Classe II. Foi projectado de forma a não exigir uma ligação eléctrica de segurança à terra.
4. O símbolo do raio com ponta de seta dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de “tensão perigosa” e não isolada dentro do envoltório do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de eletrocussão. Para reduzir o risco de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não há peças consertáveis pelo utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efectuar a reparação. O ponto de exclamação dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção no manual que acompanha o aparelho.
5. Eliminação correcta deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente e na saúde humana devidos à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, usar os sistemas de recolha e retoma ou contactar o distribuidor onde o produto foi adquirido.

## **índice**

índice .....	3
A Unidade num Relance.....	4
Procedimentos Iniciais.....	5
Acerca das Aplicações .....	7
Aplicações Pré-instaladas .....	8
Ligar à Internet .....	9
E-mail.....	12
Transferir Ficheiros.....	13
Resolução de Problemas .....	15
Especificações.....	17

## A Unidade num Relance

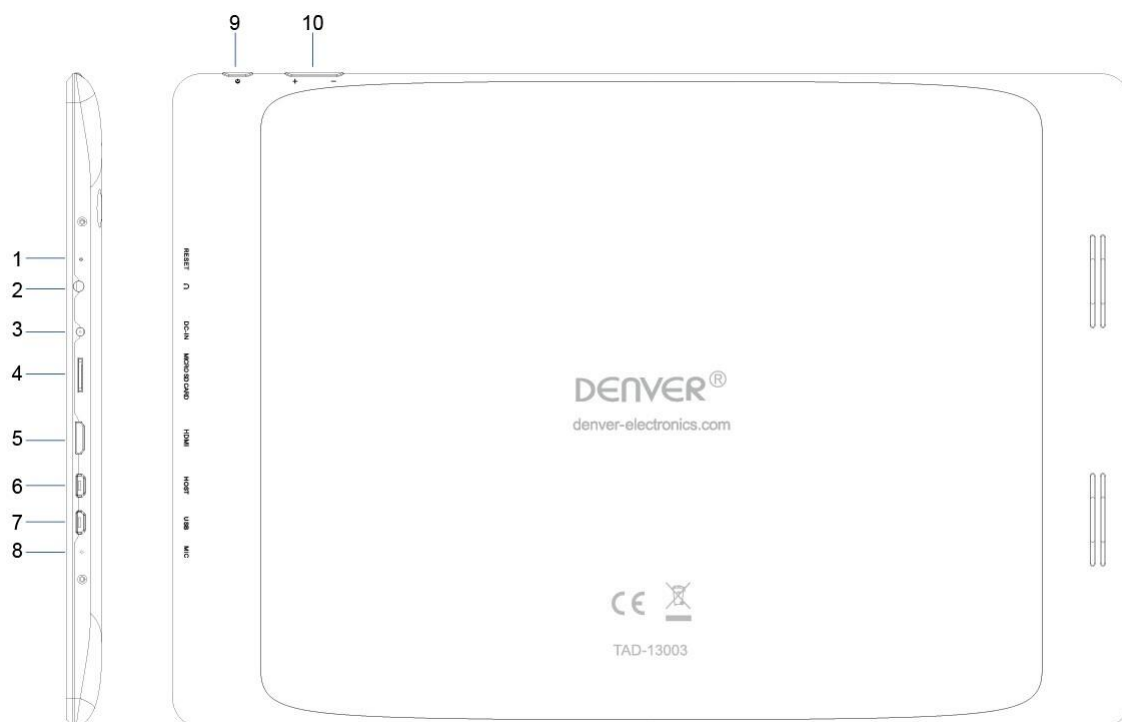

### 1. REAJUSTE

Usar uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade.

### 2. Auscultadores

Conexão de saída de áudio para auscultadores.

### 3. DC-IN 5V

### 4. MICRO SD CARD

Carregue aqui cartões de memória SD CARD externos.

### 5. HDMI

### 6. HOST

Ligue ao dispositivo USB para transferir dados (por ex. música, vídeos, fotos, ficheiros)

### 7. USB

Ligar a um computador para transferência de dados (por ex. música, vídeos, fotos, ficheiros)

### 8. MIC

### 9. ALIMENTAÇÃO

Prima para ligar a unidade, ou para ligar ou desligar o ecrã.

Prima e mantenha premido para aceder ao menu "Power Off" (desligar).

### 10. V+/V-

## Procedimentos Iniciais


### Ligar ou Desligar o Tablet

Para ligar o Tablet:

Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que o ecrã LCD ligue. Aguarde até que o ecrã Inicial apareça; o Tablet está agora pronto a ser utilizada.

Para desligar o Tablet:


1. Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que apareça o menu de “Power Off”.

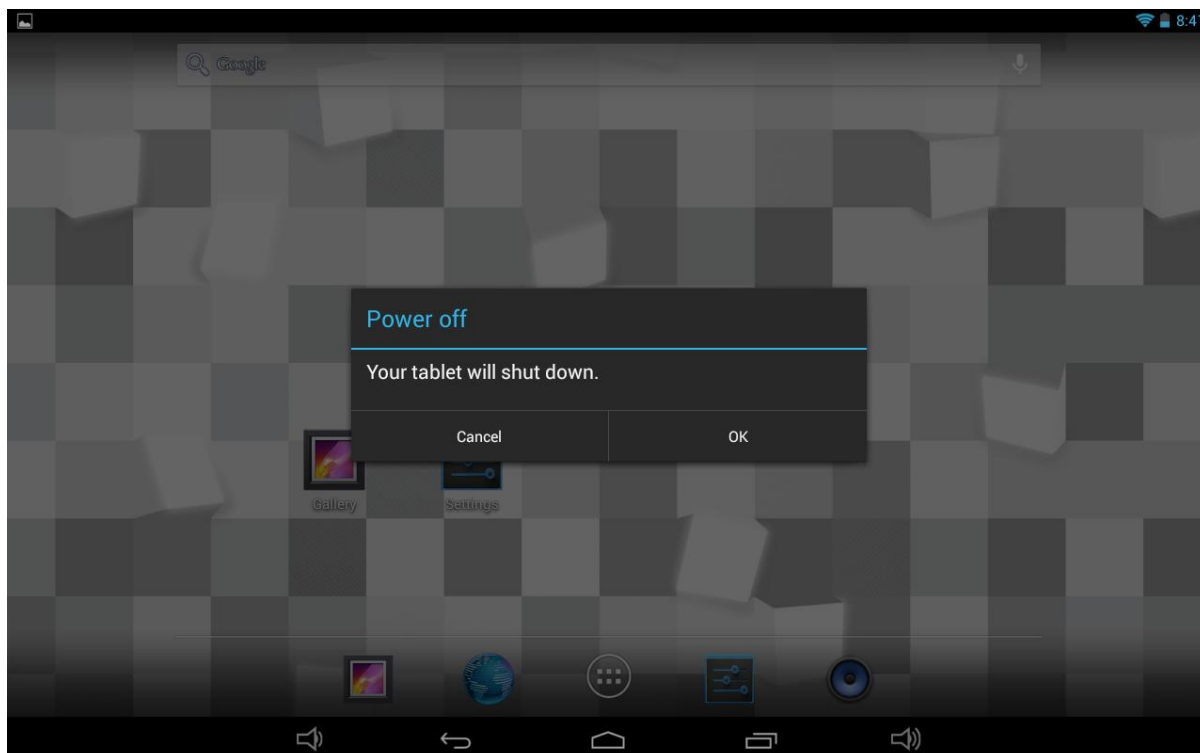

2. Toque em OK no ecrã para desligar o Tablet.

### Ligar ou Desligar o Ecrã (Standby)

Quando o Tablet está ligado, pode desligar o ecrã para poupar a carga da bateria. Basta premir a tecla “Power” uma vez para desligar o ecrã. Prima a tecla “Power” novamente para voltar a ligar o ecrã.


 Para poupar a carga da bateria, o ecrã pode ser definido para desligar automaticamente quando o Tablet não está a ser utilizado (entre 15 segundos e 30 minutos).

Esta opção de timeout do ecrã pode ser encontrada no menu do Visor.

### Desbloquear o Ecrã

Quando o ecrã desligar, tem de desbloquear o ecrã quando o voltar a ligar.

Para desbloquear o ecrã, deslize o ícone de cadeado para o lado direito do ecrã onde é mostrado um (cone de desbloquear. Isto desbloqueará o Tablet.

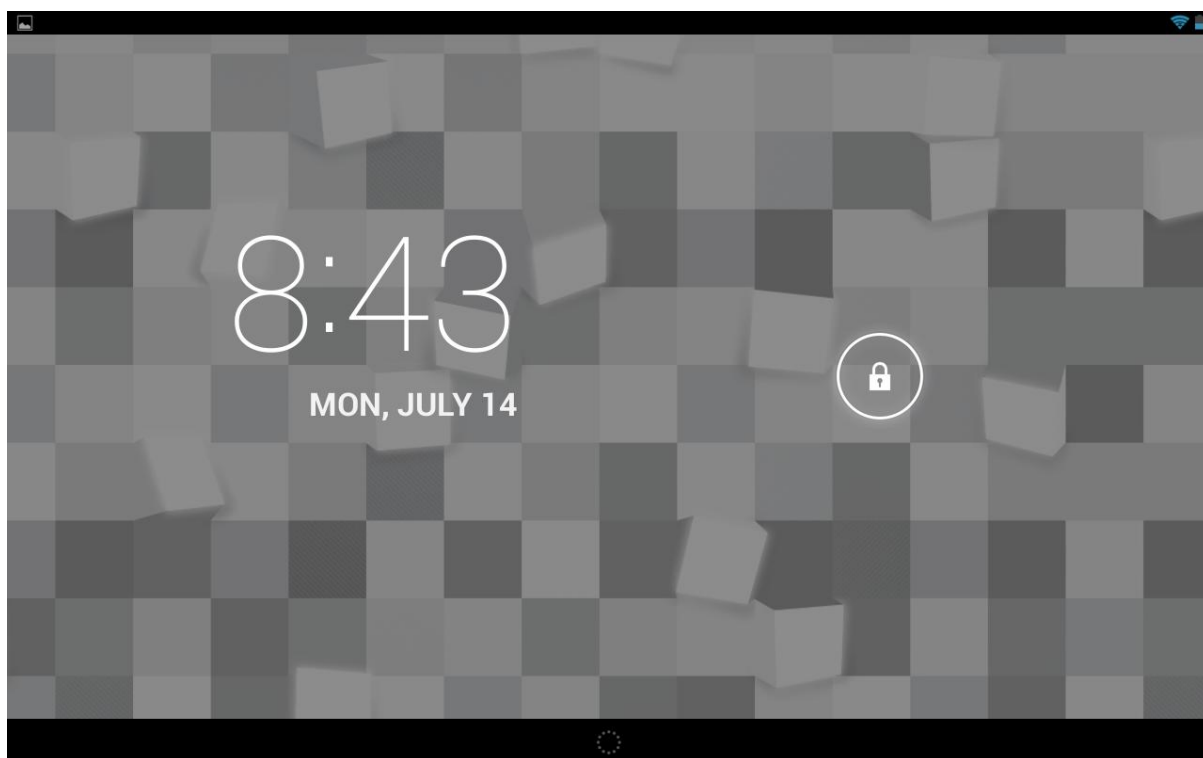


## Acerca das Aplicações


Para abrir uma aplicação, tocar no ícone da aplicação no ecrã inicial ou no Launcher onde pode tocar



no ícone no ecrã inicial para entrar.

Ecrã do Launcher:

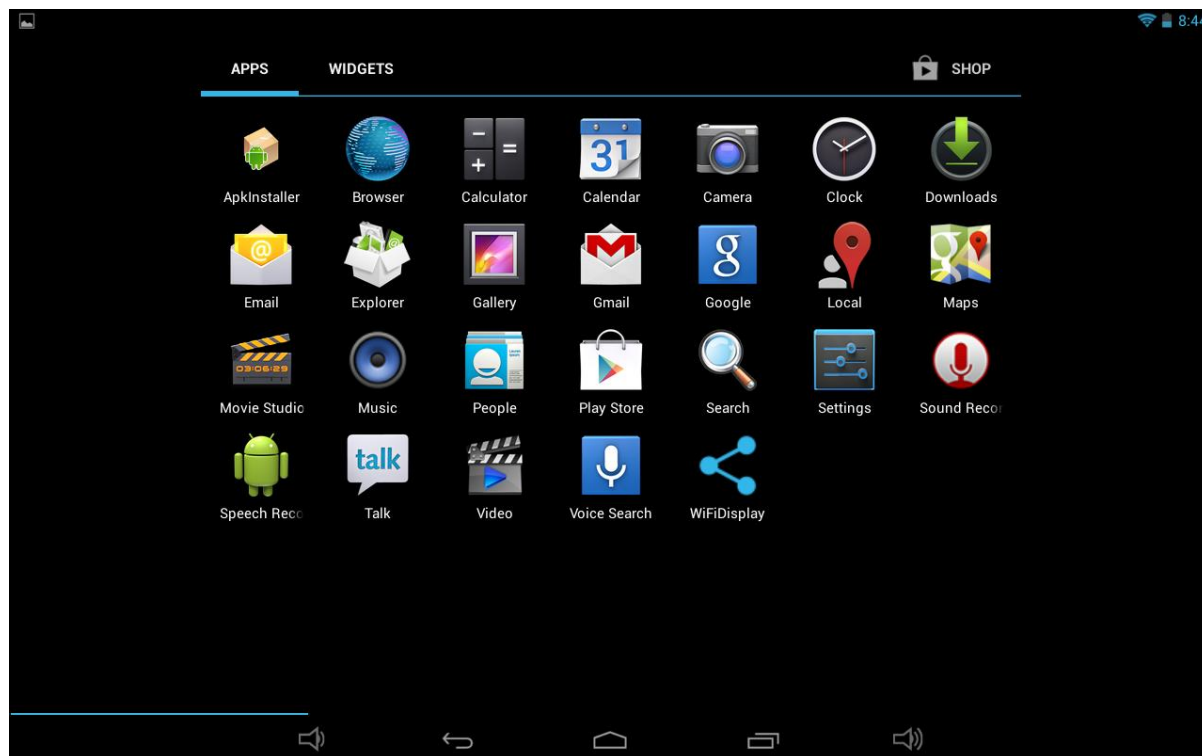
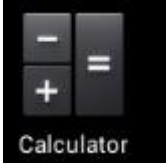






 O ecrã mostrado acima é apenas para fins ilustrativos. Reserva o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicações disponíveis no Tablet.

## Aplicações Pré-instaladas

Algumas aplicações foram instaladas no seu Tablet para sua conveniência.

Estas aplicações incluem:

 Browser	Navegar na web.
 Calculator	Efectuar operações matemáticas simples.
 Camera	Tirar fotografias ou fazer vídeos com a câmara frontal.
 Email	Verificar o seu e-mail.
 Music	Reproduzir música.
 Settings	Aceder ao menu de Definições para ajustar as opções do Tablet.

## Aplicações Pré-instaladas

### Instalar Aplicações

Também pode fazer o download e instalar aplicações adicionais a partir das aplicações do dispositivo existentes no mercado, do navegador da web, ou de outras fontes.


O Tablet tem de ser definido para permitir a instalação de aplicações de fontes não- comerciais. A opção de fontes Desconhecidas pode ser definida no menu de definições da Aplicação.




## Ligar à Internet

### Ligar à Internet Sem Fios


1. Prima o ícone “Settings” .
2. Localize a definição Wi-Fi  e deslize-a para a posição “On”.

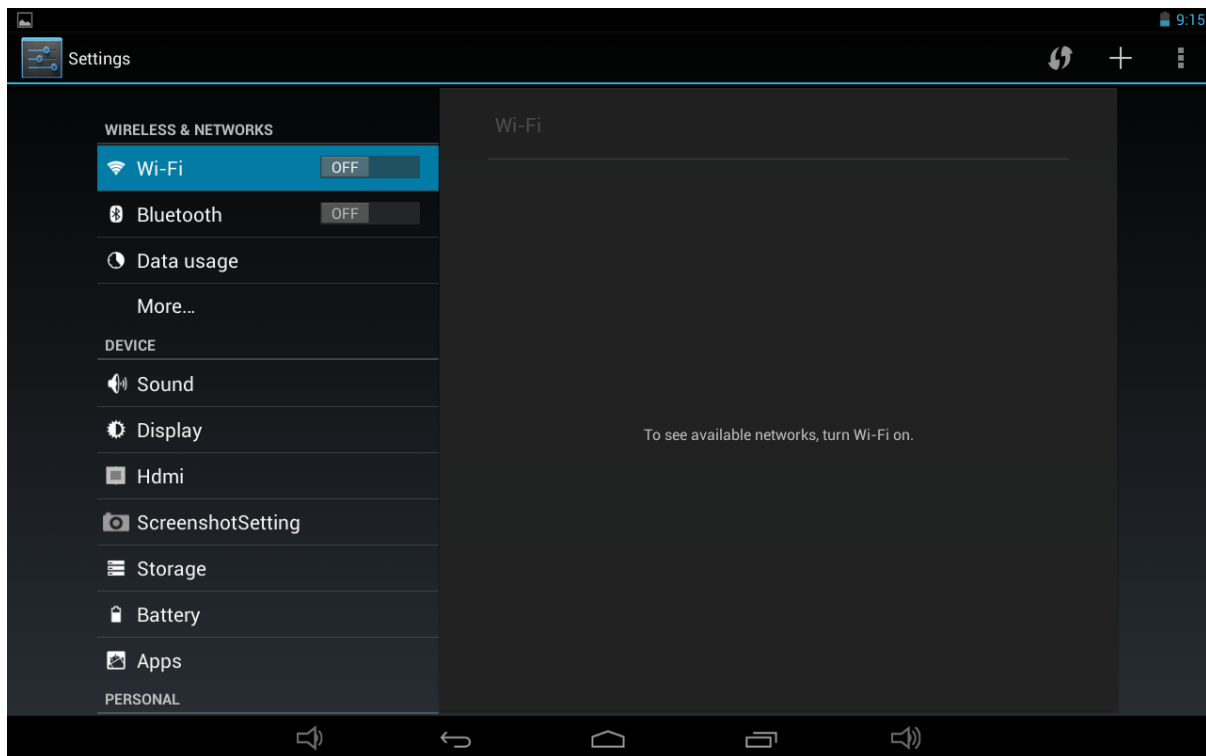


3. Selecciona uma rede da lista de redes disponíveis.  
Para actualizar a lista de redes disponíveis, prima o botão “Scan”.  
Para adicionar manualmente uma rede, selecciona o botão “Add Network”.
4. Selecciona “Connect” a partir do menu de sobreposição.

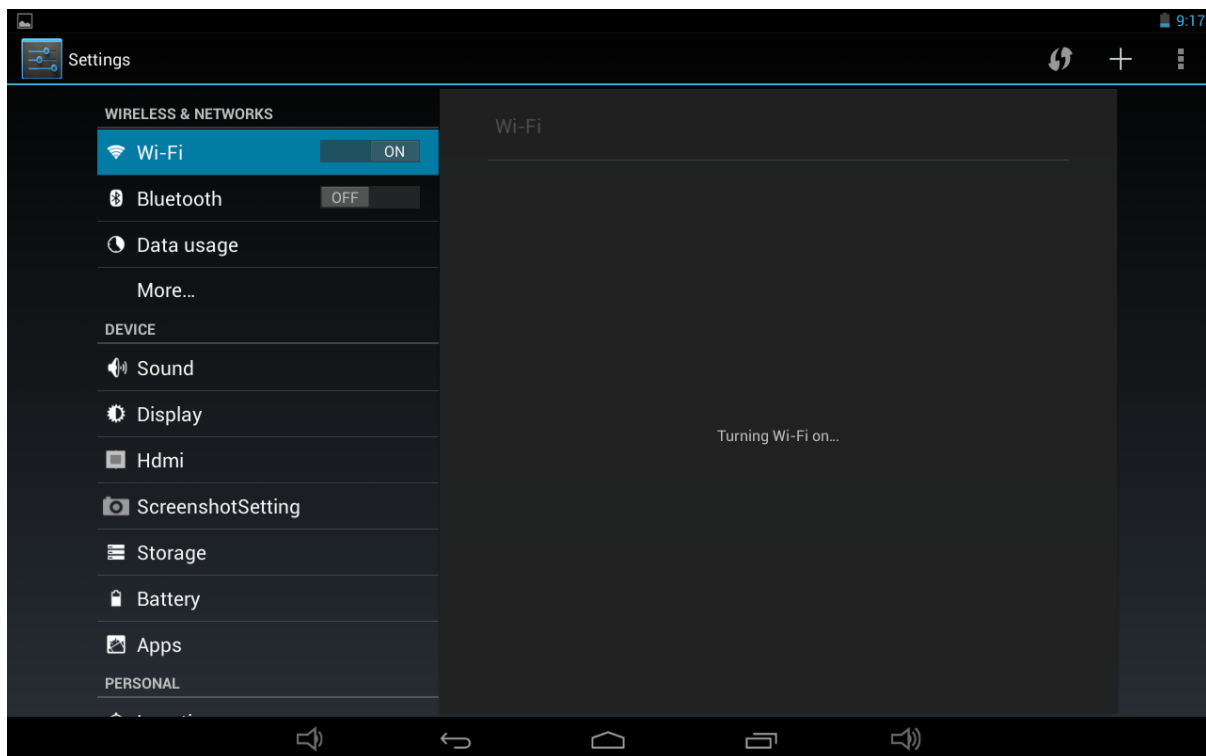

5. Se a rede estiver protegida por palavra-passe, introduza a palavra-passe para continuar.

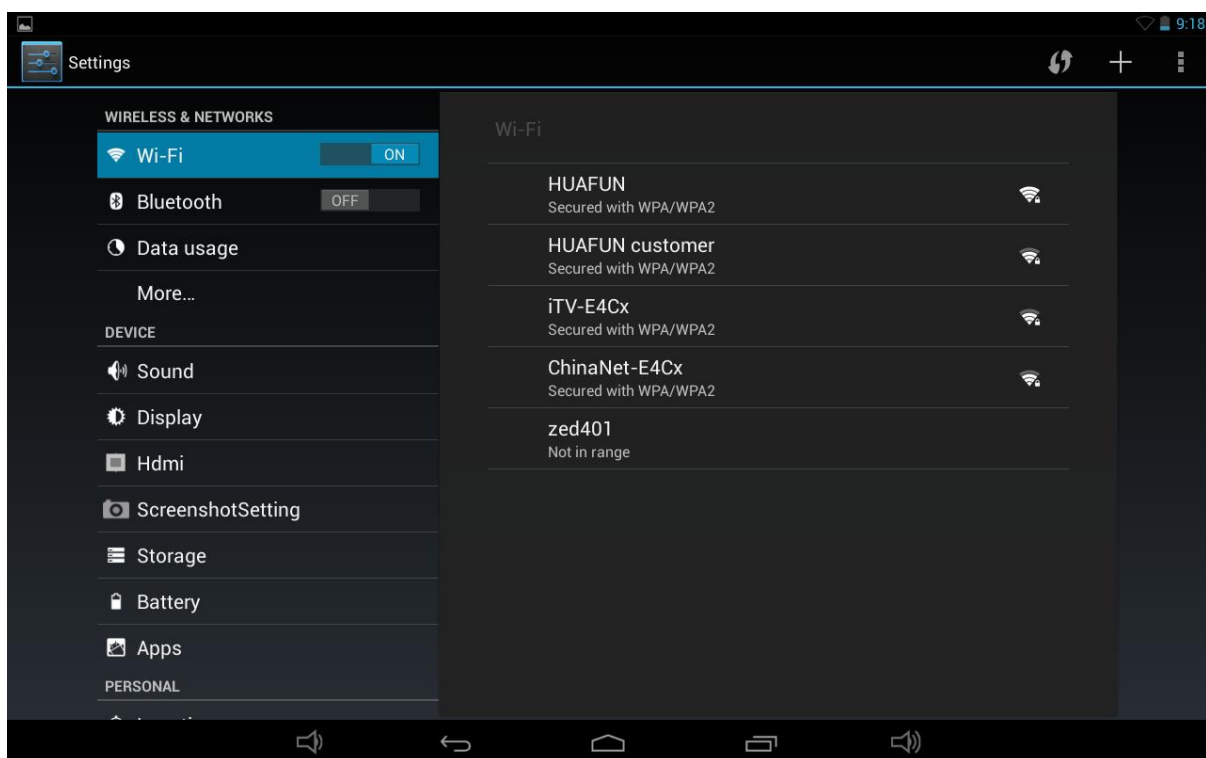

6. Uma vez a ligação terminada, o visor mostrará "Connected" por baixo do nome da

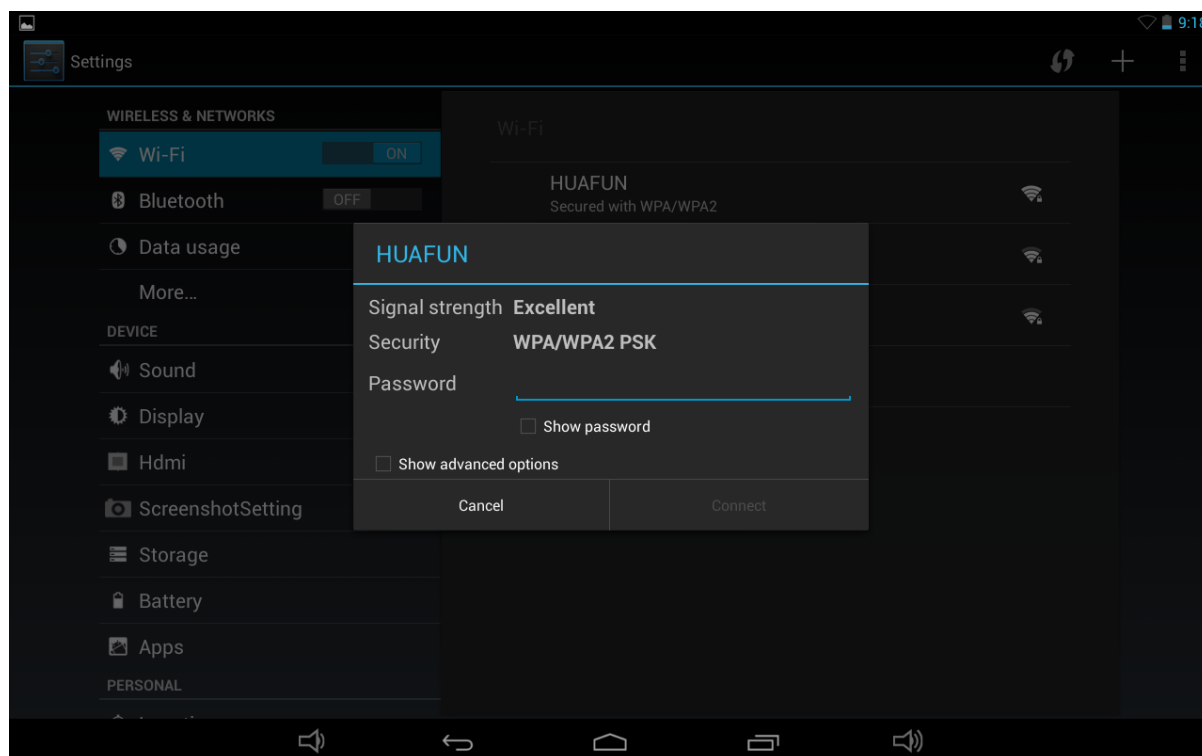

Para poupar a bateria, desligue Wi-Fi quando não estiver a ser utilizado.

## E-mail

### Configurar uma Conta de E-mail

1. Prima o Tcone de E-mail sob o menu “App”.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”. Se isto não funcionar, tem de configurar manualmente a sua conta. Antes de tentar configurar manualmente, volte a introduzir o seu e-mail e palavra-passe para se certificar de que estão correctos.



### Configurar Manualmente uma Conta de E-mail

Recomenda-se que consulte um profissional de TI antes de tentar configurar manualmente o seu endereço de e-mail.


1. Para configurar o seu e-mail manualmente, é necessária informação detalhada. Verifique o website do seu fornecedor de serviços ou telefone ao apoio técnico para fornecer informação individual.
2. A primeira coisa que tem de determinar é o tipo de servidor. Embora a maioria dos servidores seja POP3, IMAP e Exchange também são serviços suportados.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.
4. Preencha toda a informação para a parte do servidor de entrada da configuração manual.
5. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições, é necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.
6. Preencha toda a informação para as definições do servidor de Saída.
7. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.




## Transferir Ficheiros

### Transferir Ficheiros com um Computador

1. Para começar a transferir ficheiros para o seu computador, ligue na unidade uma ponta do cabo USB do Micro-USB induído, e a outra ponta na porta USB num computador.

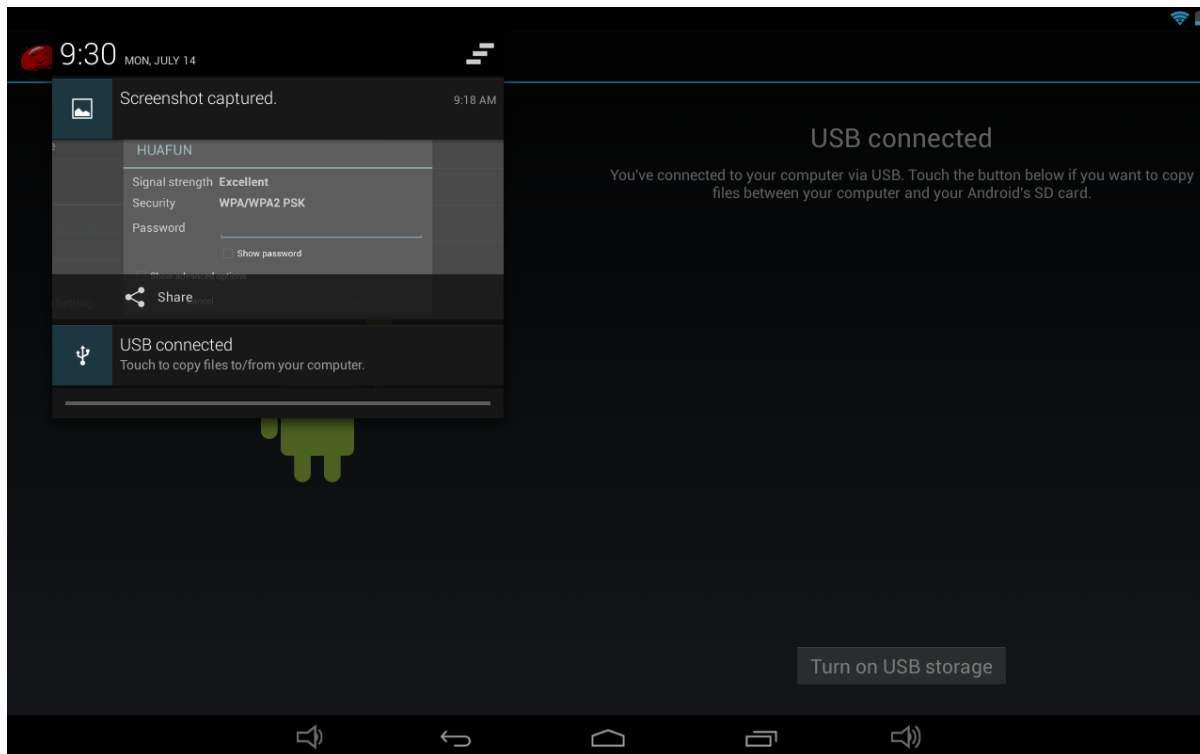


2. Prima o ícone USB no canto inferior direito.
3. Seleccione “USB Connected”.
4. Prima o botão “Turn On USB Storage”.

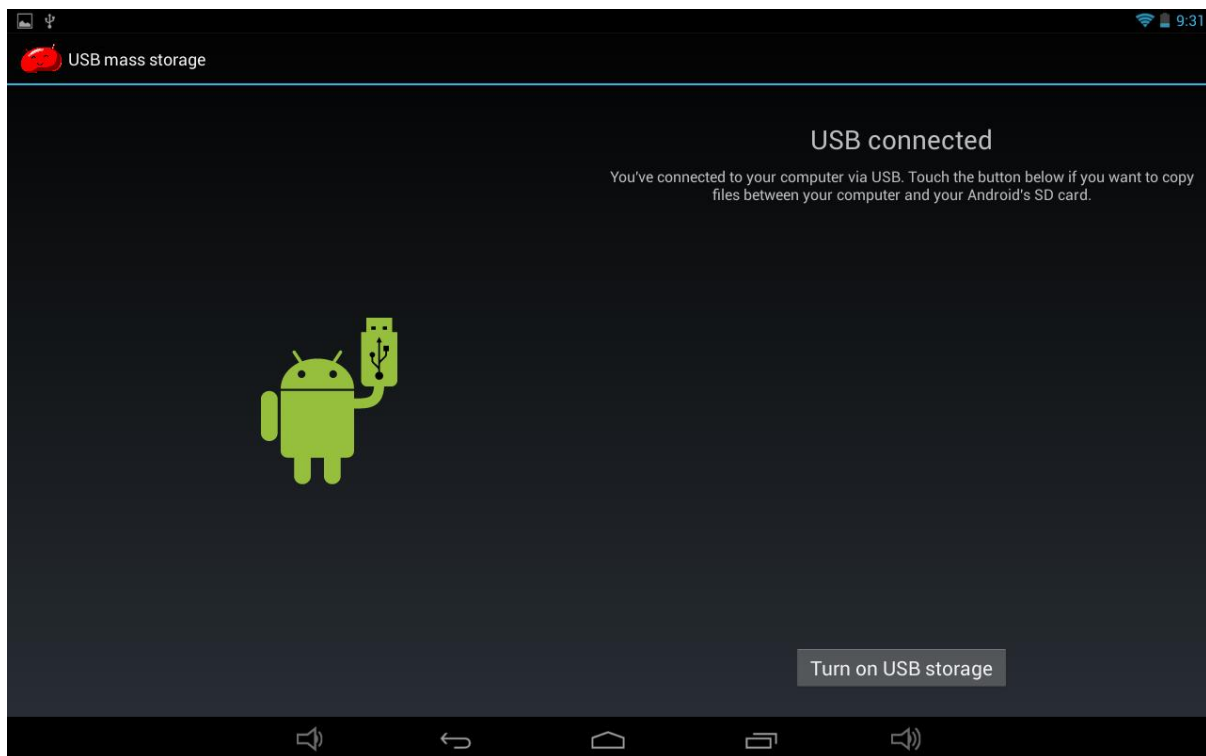

Ao usar os controlos nativos, aceite quaisquer instruções no computador ligado.

5. Agora poderá transferir ficheiros para e do seu computador.
6. Para encerrar as sessões, prima o botão “Turn Off USB Storage”.

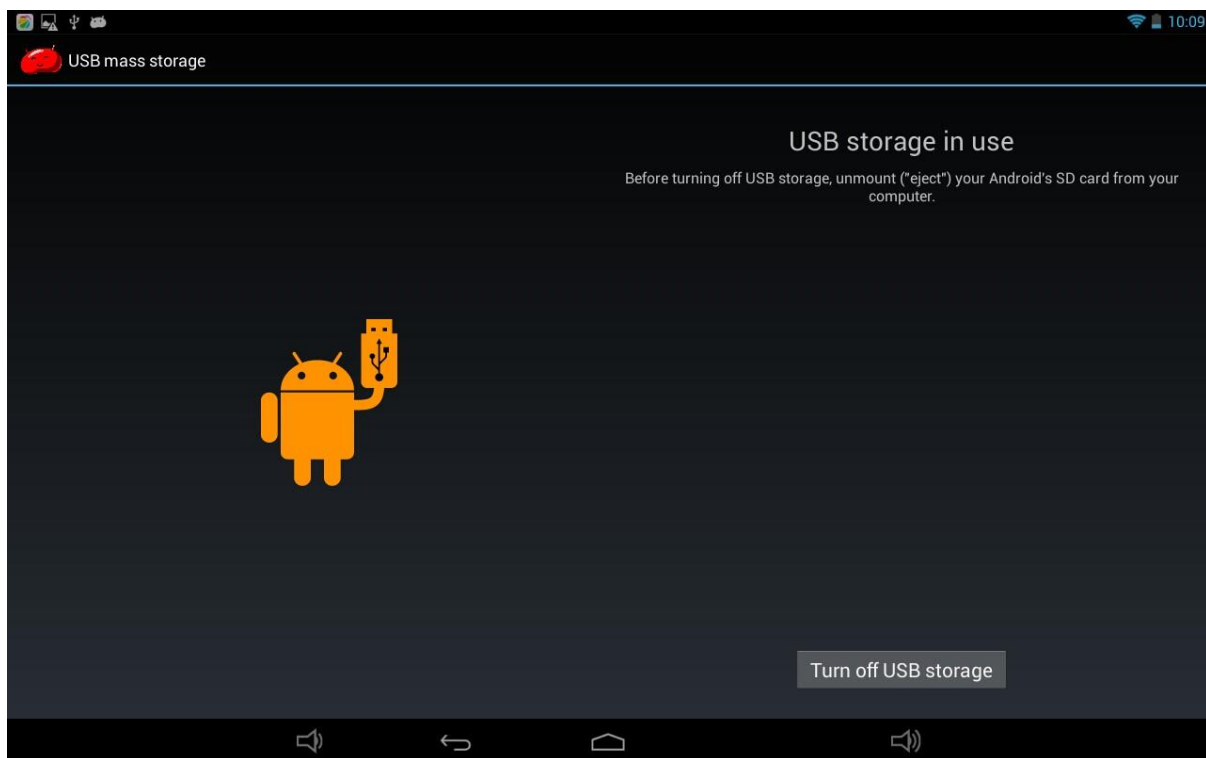

## Resolução de Problemas

### 1.1 O dispositivo não consegue ligar ao Wi-Fi

- Assegure-se de que a rede sem fios está a funcionar testando-a ao usar um outro dispositivo sem fios.
- Assegure-se de que o dispositivo e o router sem fios estão dentro do alcance da rede sem fios também a ser ligada. Paredes ou outras obstruções reduzirão as distâncias possíveis entre os dispositivos sem fios.
- Assegure-se de que a palavra-passe de segurança a ser usada está correcta.

### 1.2 O dispositivo não liga

- Usar uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade na parte traseira do dispositivo e, em seguida, verificar se está a reiniciar normalmente ou não.
- Prima o botão “RESET” no topo do dispositivo e verifique se este reinicia normalmente ou não.
- Verifique se o carregador está correctamente ligado.

### 1.3 Questões de aquecimento

- Quando estiverem a correr múltiplas aplicações, utilizando o ecrã na sua definição de brilho máximo, ou quando estiver a ser carregado, este aparelho pode ficar muito quente. Isto é normal e não deverá causar qualquer inconveniência quando estiver a ser utilizado.

### 1.4 O sistema tem anomalias e não funciona correctamente

- Instalar aplicações de outros pode fazer com que o sistema não funcione correctamente. Prima o botão “RESET” e faça uma redefinição do sistema para resolver este problema.

### 1.5 Não consegue definir Conta de E-mail ou aplicação de registo

- Assegure-se de que o M/D está ligado a uma rede Wi-Fi e consegue ligar à Internet.
- Assegure-se de que as suas definições de E-mail foram introduzidas correctamente para a conta a ser acedida.
- Certifique-se de que a hora do seu sistema e a hora local estão correctas.

### 1.6 Não consegue gravar

- Usar uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade na parte traseira do dispositivo e, em seguida, verificar se a função de gravação funciona correctamente.

### 1.7 O tempo de “standby” do aparelho é curto demais

- A duração da bateria de lítio varia com as alterações da temperatura ambiente e com as condições de utilização. Se a temperatura ambiente for baixa ou alta demais, a duração da bateria será afectada. Recomenda-se que este aparelho seja utilizado à temperatura normal.
- A duração da bateria depende da utilização. Volume alto, WIFI, e a utilização frequente pode fazer com que a bateria seja descarregada mais depressa.

#### 1.8 Não sai som dos auscultadores

- Por favor, verifique se a definição do volume é “0”.
- Por favor, verifique se o ficheiro de áudio está danificado, e tente reproduzir um outro ficheiro de áudio para confirmar. Se o ficheiro de áudio estiver danificado, isto pode provocar grande ruído ou ruído estático.

#### 1.9 Distorção de cor de vídeo ou de visualização de imagem

- Usar uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade na parte traseira do dispositivo para resolver esta questão.
- Por favor, verifique se o aparelho está correctamente ligado ao computador.
- Por favor, verifique se o espaço em memória está cheio.
- Por favor, verifique se o cabo USB está danificado.

#### 1.11 Outros problemas

Por favor, siga os passos abaixo para solucionar os outros problemas antes de nos devolver o MID/Tablet PC:

- Passo 1: Usar uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade na parte traseira do dispositivo e, em seguida, se a função funciona corretamente.
- Passo 2: Atualize o firmware do PC e reinicie o aparelho e depois verifique se a função funciona corretamente.



## Especificações

Por favor, visite [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) para obter as informações do produto mais recentes.

Design, especificações e o manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

CPU	1.6GHz DUAL CORE
RAM	1GB DDR3
Armazenamento	16GB flash incorporado; ranhura para cartão micro SD (máx. suportado 32GB)
Visor	LCD TFT 13.3" (1280X800), Ecrã tátil capacitivo
Ligação à rede Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Saída de Audio	Auscultadores 3,5mm
PC Interface	USB 2.0 alta velocidade
Características Adicionais	Microfone incorporado Câmara (0.3MP) Altifalante 2x1W
Sistema Operativo	Android™ 4.2.2
Alimentação	Bateria de polímero de lítio recarregável Adaptador (5V DC, 3A)

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DINAMARCA

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Inter Sales A/S, declara que este tablet DENVERTAD-10082 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras regulamentações importantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca